




Handleiding Hotelkluis


SECU1310-1319

1. HOTELKLUIS (SECU1310-1319)

Tekening kluis

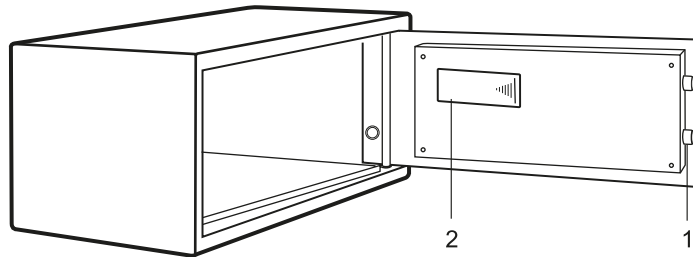

Tekening bedieningspaneel

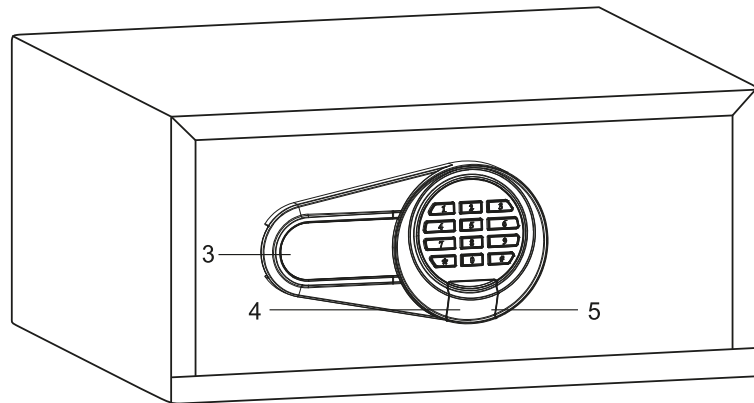

1. Bouten

2. Batterij compartiment

3. Display

4. USB (voor CEU)

5. Afdekplaatje noodslot

2. DE KLUIS VOOR DE EERSTE KEER OPENEN

Wanneer de kluis voor de eerste keer geopend wordt, dient dit te gebeuren met de meegeleverde nood sleutels. Dit wordt uitgebreid weergegeven in hoofdstuk 7 'De kluisdeur openen met een nood sleutel'.

- Verwijder het afdekplaatje van het noodslot en plaats de nood sleutel in het slot.
- Draai de sleutel tegen de klok in om de kluis te openen.

Let op: Haal de nood sleutels eruit zodra de kluis open is. Bewaar de sleutels op een veilige plek, maar niet in de kluis zelf!

3. DE BATTERIJEN PLAATSEN

- Open de deur.
- Plaats de meegeleverde batterijen (4x AA 1.5V batterijen) in het batterij compartiment.
- Wanneer op het display 'BA-L' wordt weergegeven, betekent dit dat ze bijna leeg zijn en de batterijen vervangen moeten worden.

Let op: Hou bij het plaatsen van de vier meegeleverde AA batterijen in het batterij compartiment rekening met de '+' en '-' afbeeldingen.

Stel de gebruikerscode en mastercode opnieuw in nadat de batterijen vervangen zijn.

4. INSTELLEN VAN DE GEBRUIKERSCODE

- Wanneer de kluisdeur geopend is, kan er een nieuwe gebruikerscode worden ingesteld.
- Voer een 4-6 cijferige gebruikerscode in en sluit af met een '#'.
- Het display geeft 'CLOSE' weer en de kluis is vergrendeld.

5. INSTELLEN VAN DE MASTERCODE

- Indien gewenst kan er een tweede code ingesteld worden genaamd 'mastercode', deze kan gebruikt worden om de kluis te openen mochten gasten de gebruikerscode vergeten zijn.
- Open de kluis en druk twee keer op '*'. Het display geeft 'PROG' weer.
- Zodra 'PROG' weer uit het display verdwenen is voer dan de huidige master code in. 'NEW' zal verschijnen in het display.
- Wanneer 'NEW' weer van het display verdwenen is stel dan binnen 5 seconden een nieuwe 6 cijferige mastercode in, waarna er 'AGAIN' in het display verschijnt.
- Voer, zodra 'AGAIN' weer uit het display verdwenen is, de mastercode nogmaals in. Doe dit wederom binnen 5 seconden.
- De kluis zal de nieuwe mastercode bevestigen met 'DONE' in het display. Het instellen van de nieuwe mastercode is voltooid.
- Als er 'ERROR' in het display verschijnt dan betekent dit dat het instellen van de mastercode niet goed is gegaan. Deze dient opnieuw ingesteld te worden volgens de bovenstaande stappen.

Let op: De vooraf ingestelde mastercode is '011223'. Gebruik deze code mocht er nog geen nieuwe mastercode zijn ingesteld.

Er kunnen geen standaard fabriekscodes gebruikt worden om als nieuwe mastercode ingesteld worden, zoals: 751019 en 123456, dit om verwarring te voorkomen.

6. DE KLUISDEUR OPENEN MET EEN GEBRUIKERSCODE

- Voer de 4-6 cijferige digitale code in. Het display geeft 'OPEN' weer.
- Zodra er 'OPENED' in het display verschijnt kan de kluis geopend worden.

7. DE KLUISDEUR OPENEN MET EEN NOODSLEUTEL

Om de kluis de eerste keer te openen of in het geval van kwijtgeraakte codes, lege batterijen of een defect in de elektronische schakeling, kan er altijd gebruik gemaakt worden van de meegeleverde nood sleutels om de kluis te openen.

- Verwijder het afdekplaatje van het noodslot
- Plaats de nood sleutel in het slot.
- Draai de sleutel tegen de klok in om de kluis te openen.

Let op: Haal de nood sleutels eruit zodra de kluis open is. Bewaar de sleutels op een veilige plek, maar niet in de kluis zelf!

8. DE KLUISDEUR VERGRENDELEN

Voer de gebruikerscode in en sluit af met een '#'. Het display geeft 'CLOSE' weer en de kluis is vergrendeld.


9. DE CODE VERBERGEN BIJ HET OPENEN VAN DE KLUIS

- Druk op '*' om de code die ingevoerd wordt niet weer te geven op het display tijdens het invoeren van de code. De code zal daarnaast niet weergegeven worden na het vergrendelen van de kluisdeur.
- Indien er gedurende 5 seconden geen cijfer ingetoetst wordt na het indrukken van '*' of het laatste cijfer zal de verbergfunctie weer uitschakelen.
- Druk op '#' om deze functie handmatig uit te schakelen.

10. BEVESTIGINGSMETHODE

Plaats de kluis op een droge, veilige plek waar deze niet makkelijk kan verschuiven. Zorg voor een stevige ondergrond. De kluis is zowel aan de muur als in een kast te bevestigen.

- Markeer de bevestigingspunten op de muur of in de kast met een potlood. Boor gaten (+/- 50mm diep) voor de bevestiging van de kluis op de juiste plek in de muur of in de kast.
- Plaats de bouten zoals aangegeven in de afbeelding hieronder.
- Wanneer je er zeker van bent dat de kluis zich op de juiste plek bevindt, draai dan alle schroeven aan.

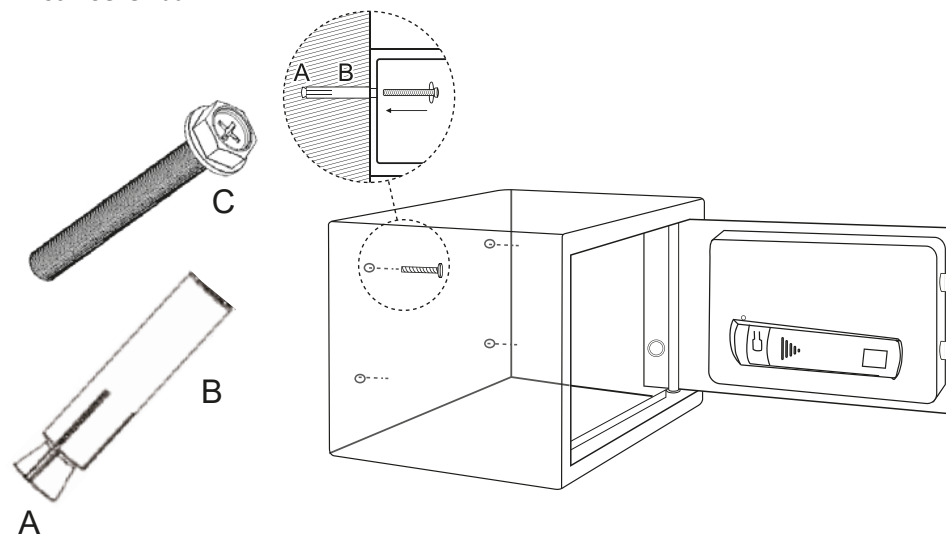

11. BATTERIJEN VERVANGEN

De gebruikerscode en mastercode worden gereset bij het verwijderen van de batterijen. Stel deze codes na het vervangen van de batterijen opnieuw in volgens de instructies in hoofdstuk 4 en 5. Indien de batterijen leeg zijn en het toetsenbord niet meer werkt, gebruik dan de nood sleutels om de kluisdeur te openen en de batterijen te vervangen.

Let op: Gebruik alleen nieuwe batterijen van een bekend merk. Geen mix van gebruikte en nieuwe, alkaline, onbekend merk of oplaadbare batterijen.

12. ALARM / AUTOMATISCH SLOT

Als de code tot vijf keer toe verkeerd is ingevoerd dan zal de kluis automatisch op slot gaan voor de duur van 15 minuten. Gedurende deze 15 minuten zal 'HOLD15' in het display verschijnen iedere keer dat er een knop wordt ingedrukt. Na 15 minuten is de kluis ontgrendeld en kan de code opnieuw ingevoerd worden.