

KLUIS-KOPEN.NL

alles veilig bewaren!


Handleiding EK,ET,EF,EJ kluisen

BEVESTIGINGSMETHODE

Plaats de kluis op een plek waar deze niet makkelijk kan verschuiven.


- Boor gaten voor de bevestiging van de kluis op de juiste plek in de muur of in de vloer.
- Draai de bouten tegen de klok in om ze van elkaar te scheiden.
- Gebruik de bouten om de kluis stevig te bevestigen op de juiste plaats.
- Wanneer u er zeker van bent dat de kluis zich op de juiste plek bevindt, draait u alle schroeven aan.

Let op: Gebruik de meegeleverde bouten op een betonnen muur. Gebruik de klemschroef wanneer de kluis zich tegen een houten muur bevindt.

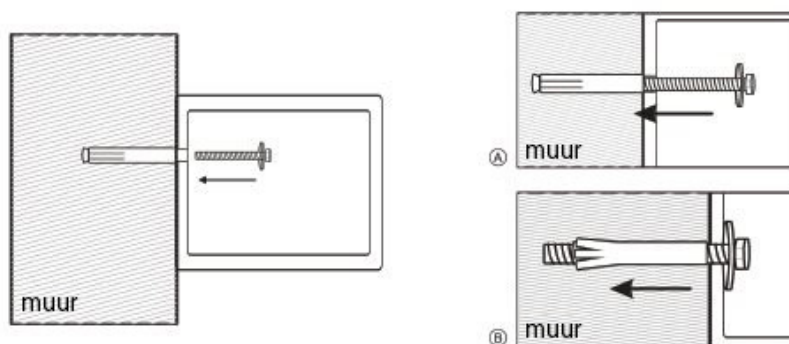


ELEKTRONISCHE KLUIS

Tekening kluis

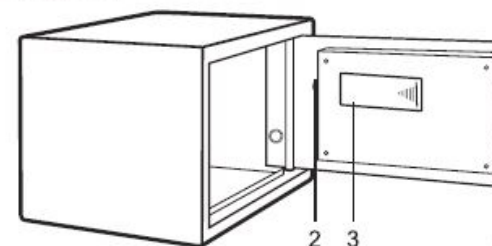

Tekening bedieningspaneel

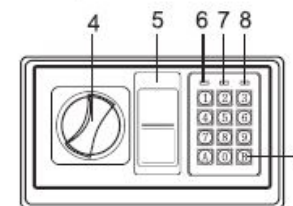

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Bouten | 4. Knop | 7. Rood indicatielampje |
| 2. Reset knop | 5. Afdekplaatje noodslot | 8. Geel indicatielampje |
| 3. Batterij compartiment | 6. Groen indicatielampje | 9. Bevestigingsknop |

Let op: alle tekeningen in deze handleiding zijn gebaseerd op de EG serie. Het ontwerp en de posities van diverse componenten kan verschillen per model. De bediening is wel hetzelfde.

DE KLUIS VOOR DE EERSTE KEER OPENEN

Wanneer u de kluis voor de eerste keer opent dient dit te gebeuren met de meegeleverde nood sleutels. Dit doet u volgens de omschrijving "Noodsleutel".

- Verwijder het afdekplaatje van het noodslot en plaats de nood sleutel in het slot. Draai de sleutel tegen de klok in.
- Draai de knop van de kluis met de klok mee om de deur te openen.

Let op: Wanneer de kluis open is, haalt u de nood sleutel eruit. Bewaar de sleutel op een veilige plek buiten de kluis.

DE BATTERIJEN PLAATSEN


- Open de deur
- Plaats de meegeleverde batterijen (4x AA 1.5V batterijen) in het batterij compartiment.
- Normaal gesproken, wanneer de rode en groene indicatielampjes tegelijkertijd branden, betekent dit dat ze bijna op zijn en u de batterijen dient te vervangen

Let op: Plaats de vier meegeleverde AA batterijen in het batterij compartiment. Houdt rekening met de “+” en “-” afbeeldingen bij het plaatsen van de batterijen. Wanneer het batterij compartiment 30 minuten leeg is en er nog geen nieuwe batterijen zijn geplaatst dan dient u de gebruikerscode te resetten.

DE KLUISDEUR OPENEN

- Voer uw 3-8 cijferige digitale code in. Het gele indicatielampje zal gaan knipperen en u hoort een korte toon.
- Druk op de “#” knop en het groene indicatielampje zal branden.
- Draai de knop van de kluis met de klok mee en open de kluis binnen 5 seconden. De kluisdeur is open.

Let op: De vooraf ingestelde code is “159”. Voer de code nogmaals in als het gele indicatielampje knippert en u drie tonen hoort.

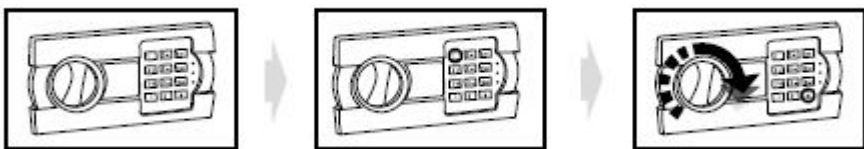

DE KLUISDEUR SLUITEN

Draai de knop tegen de klok in en sluit de kluisdeur.

AUTOMATISCH SLOT

Wanneer u drie keer de verkeerde code invoert dan wordt het alarm geactiveerd voor 20 seconden.

Let op: Het toetsenbord zal tijdens het alarm voor 20 seconden worden geblokkeerd. U kunt het alarm alleen laten stoppen wanneer u de kluis opent met de meegeleverde nood sleutels of wanneer u de batterijen verwijderd.

INSTELLEN VAN DE GEBRUIKERSCODE

- Wanneer de kluisdeur geopend is, drukt u op de reset knop. Wanneer de gele indicatielampjes knipperen kunt u de nieuwe gewenste code invoeren.
- Voer de gewenste 3-8 cijferige gebruikerscode in en druk op “A” (C/#) of de “B” (E/*) knop om de code te bevestigen. De kluis zal de nieuwe code bevestigen met twee tonen en het gele indicatielampje zal twee keer gaan knipperen. Het instellen van de nieuwe gebruikerscode is voltooid.
- Als het gele indicatielampje drie knippert dan betekent dit dat het instellen van de gebruikerscode niet goed is gegaan. Deze dient opnieuw ingesteld te worden volgens de bovenstaande stappen.

INSTELLEN VAN DE MASTERCODE

- Open de kluis, druk twee keer op “0” en druk op de reset knop. U kunt de code invoeren wanneer het gele indicatielampje gaat branden.
- Voer de gewenste 3-8 cijferige gebruikerscode in en druk op “A” (C/#) of de “B” (E/*) knop om de code te bevestigen. De kluis zal de nieuwe code bevestigen met twee tonen en het gele indicatielampje zal twee keer gaan knipperen. Het instellen van de nieuwe mastercode is voltooid.
- Als het gele indicatielampje drie knippert betekent dit dat het instellen van de mastercode niet goed is gegaan en deze opnieuw ingesteld dient te worden volgens de bovenstaande stappen.

NOODSLEUTEL

Na ontvangst van uw kluis; als de elektronische schakeling defect is, codes zijn onbekend oftewel de kluis kan niet worden geopend, kunt u altijd gebruik maken van de meegeleverde nood sleutels om de kluis te openen.

- Verwijder het afdekplaatje van het noodslot
- Plaats de nood sleutel en draai deze tegen de klok in. Draai de knop van de kluis met de klok mee en open de kluisdeur.

