

KLUIS-KOPEN.NL

alles veilig bewaren!

Handleiding FPN kluizen

VOORBEREIDING

- De kluis wordt geleverd zonder geregistreerde vingerafdrukken
- De kluis is nog niet voorzien van batterijen. Om de kluisdeur te openen steek de nood sleutel in het nood slot.
- Verwijder de batterijklep en plaats de vier meegeleverde AA 1.5V batterijen. Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer een jaar mee.
- De vooraf ingestelde code van de kluis is "1234". Wanneer de batterijen geplaatst zijn en werken kan de gebruiker de deur openen met de code "1234".

Let op: Voor maximale veiligheid van uw eigendommen dient u de vooraf ingestelde code te wijzigen.

STROOMVOORZIENING

- Open de deur
- Verwijder de batterijklep.
- plaats de vier meegeleverde batterijen. Houdt rekening met de "+" en "-" afbeeldingen bij het plaatsen van de batterijen.

Let op: als het rode lampje brand betekent het dat de batterijen bijna op zijn. Plaats dan de noodbatterijen aan de voorkant van de kluis. Als u de batterijen aanschaft voor uw kluis adviseren wij te alle tijde een krachtige alkaline batterij van hoge kwaliteit. Gebruik geen ondeugdelijke, nagemaakte of koolstof-zink batterijen. Deze kunnen gaan lekken en zijn daardoor schadelijk voor de kluis.

REGISTRATIE VINGERAFDRUK

- Druk op Initialization/ Add key. Je hoort twee korte tonen.
- Plaats je vinger op het vingerafdrukscherm waar het rode lichtje brand. Je hoort nogmaals twee korte tonen.
- Na ongeveer één seconde volgt een lange en een korte toon. Dat betekent dat de vingerafdruckregistratie succesvol is. 3 korte tonen betekent dat de registratie is mislukt.
- Als u deze stappen volgt kunt u meerdere vingerafdrukken registreren.

Let op: U kunt maximaal 32 vingerafdrukken registreren.

GEBRUIKERSCODE INSTELLEN

Houdt u nummer 1 voor ongeveer 5 seconden ingedrukt. Het groene lampje gaat branden. Voer de vooraf ingestelde code in en druk op "unlock key" om dit te bevestigen. Nadat

u een korte toon heeft gehoord toetst u de nieuwe code in (4-8 nummers) en drukt u nogmaals op "unlock key". Toets nogmaals de nieuwe code en wanneer u dan een korte toon hoort is het wijzigen van de code succesvol.
Let op: de vooraf ingestelde code is "1234"

DE KLUIS OPENEN

Slot vingerafdruk



Druk op de "unlock" toets. Het rode lampje op het vingerafdruk scherm brandt. Plaats uw vinger op het scherm net zolang tot het rode lampje uitgaat. Als u een lange toon hoort, en het groene lampje brandt dan zal het slot ontgrendelen.

Slot met digitale code

Voer de ingestelde 4-8 cijferige digitale code in en druk op "unlock key". Als u een lange toon hoort en het groene licht gaat branden dan zal het slot ontgrendelen. U kunt nu het slot met de klok mee opendraaien.

Let op: Om het vingerafdruk slot goed te gebruiken volg de onderstaande instructies:


- Zorg ervoor dat het scherm van het vingerafdruk niet in fel licht staat.
- Laat elke gebruiker 2-3 vingerafdrukken registreren.
- Vrouwen en kinderen wordt geadviseerd hun vingerafdruk te registreren met hun duim en middelvinger.
- Tijdens het registreren legt u uw vinger voorzichtig en met gelijke kracht op het scherm, te veel of te weinig kracht kan ervoor zorgen dat uw vingerafdruk niet juist wordt geregistreerd.
- Als het droog weer is wordt geadviseerd uw vingers een beetje vochtig te blazen, zodat uw vingerafdruk op de juiste manier kan worden geregistreerd.

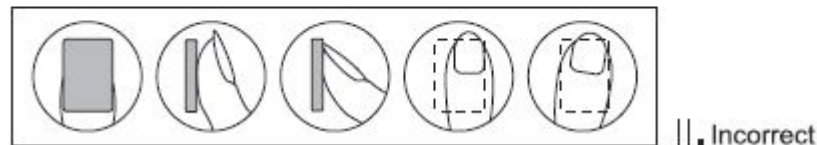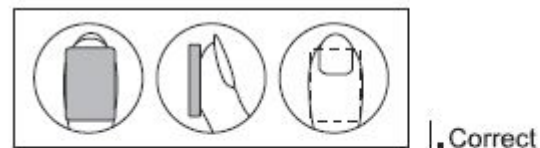

NOODSLEUTEL

- Na ontvangst van uw kluis; als de elektronische schakeling defect is, codes zijn onbekend of de vingerafdruk niet kan worden gebruikt dan kunt u altijd gebruik maken van de meegeleverde nood sleutels.
- Gebruik de moersleutel binnenin de kluis om het vergulde afdekplaatje op de kluisdeur te openen. Achter het afdekplaatje bevindt zich het noodslot.
- Gebruik de nood sleutel en draai deze tegen de klok in.
- Draai de knop om de kluis te openen met de klok mee en open de kluis.

Let op: Voor maximale veiligheid van uw eigendommen, zorg ervoor dat u de nood sleutel goed en veilig opbergt op een geheime plek buiten de kluis.

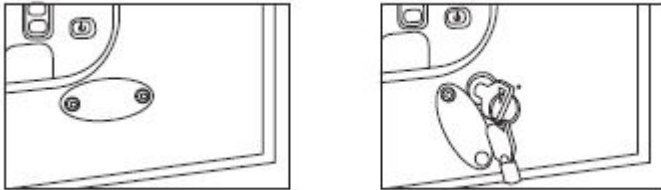


RESET NAAR FABRIEKINSTELLINGEN

Om de kluis te resetten naar fabrieksinstellingen houdt u de knop Initialization/ Add key voor ongeveer 5 seconden ingedrukt. Het groene indicatielampje zal ongeveer 12 keer knipperen. Laat de knop los wanneer het indicatielampje stopt met knipperen. Nadat u een lange toon heeft gehoord zijn alle geregistreerde vingerafdrucken verwijderd en de kluis is gereset naar de fabrieksinstellingen.

BELANGRIJK

- Gebruik geen schoonmaakproducten of schoonmaakspray, maar een vochtige doek om de kluis schoon te maken.
- Plaats de kluis niet op een onveilige plek. Een kluis kan omvallen en beschadigen.
- Laat nooit water, frisdrank of andere dranken over de kluis vallen. Dit kan een kortsluiting in de elektronische onderdelen veroorzaken, waardoor deze niet meer kunnen werken.
- Probeer nooit zelf de kluis open te breken, als u dit onjuist doet kan dit schade toebrengen aan de kluis waardoor deze niet meer optimaal gebruikt kan worden.

FINGERPRINT KLUIS (FPN SERIE)

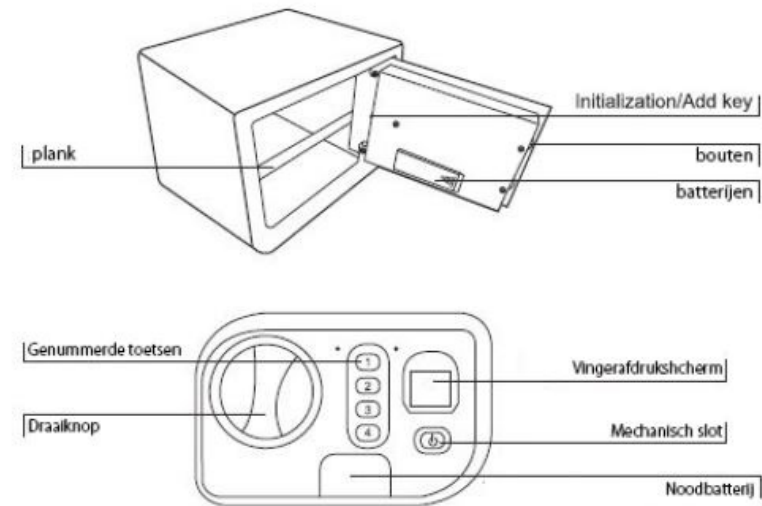

FUNCTIES

- Sloten: Hoge kwaliteit sloten, anti-diefstal
- Initializati n/add key: voeg vingerafdr kregistratie toe en verwijder geregistreerde vingerafdrucken.
- Mechanische sleutel: open de kluis
- Vingerafdr ksherm: vingerafdr k registratie en toegang
- Vier nummering toetsen
- Toets 1: druk deze in om de digitale code in te kunnen voeren
- Afdekplaatje noodslot: verwijder het afdekplaatje en open het noodslot
- Stroomtoevoer: vier 1.5V Batterijen

KENMERKEN

- FPN kluisen zijn producten van hoge kwaliteit en bieden een maximale bescherming tegen diefstal.
- Gebruik uw vingerafdr k in plaats van een sleutel of digitale code.
- Maximaal 32 vingerafdrucken kunnen worden geregistreerd.
- Met zijn solide constructie is de kluis beschermd tegen hand en kracht gereedschappen.
- Eenvoudig in gebruik